

# 55324

FORD EXPLORER  
MAZDA NAVAJO

## WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



### MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.


### ¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

### À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filée.

3/30/09

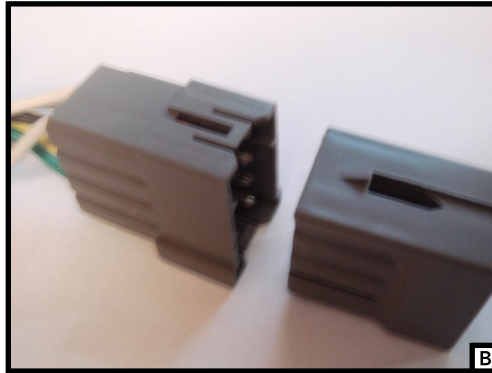

## English


1. Open the rear hatch and remove the rear access panel on the drivers side of the vehicle. **A** Behind the access panel locate the vehicles taillight wiring harness. The harness will have connectors that are similar to those on the T-connector.

2. Separate the vehicles connectors being sure not to damage the locking tabs. **B** Insert the T-connector in-between the separated connectors. Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.

3. Route the 4-flat wire to the center of the vehicle and out the hatch when in use. When not in use roll up and store in an out of the way location behind the rear access panel.

### WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.

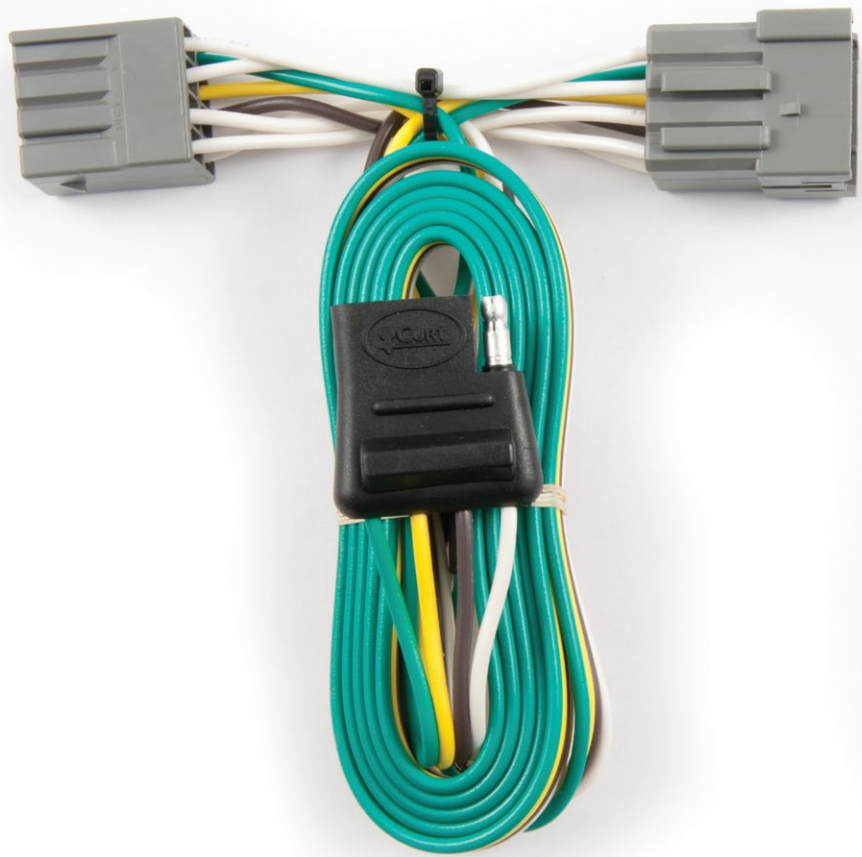

55324