

56142

LEXUS IS 250

LEXUS IS 350

English

WIRING LOCATION GUIDE GUÍA DE UBICACIÓN DEL CABLEADO IDE D'EMPLACEMENT DES FILS



MUST READ FIRST!

All steps must be followed to ensure correct function of the T-Connector. To verify proper installation once installed, test by connecting a test light or properly wired trailer.

¡DEBE LEERSE PRIMERO!

Debe seguirse todos los pasos para asegurar el correcto funcionamiento del Conector-T. Para verificar la correcta instalación, pruebe conectando una luz de prueba o un remolque debidamente cableado.

À LIRE D'ABORD!

Pour assurer le bon fonctionnement du T-Connector, il faut suivre toutes les étapes. Pour vérifier que l'installation a été bien effectuée, branchez un feu de test ou une remorque correctement filéée.

5/9/2012

1. Open the trunk. Remove all trunk floor covers (A). Remove the rear scuff panel by removing three plastic fasteners (B) and the cargo loops (C) holding it in place. On both sides of the trunk remove the plastic fasteners holding the felt trunk liner in place (D).

2. On the driver's side pull back on the felt trunk liner to locate the vehicle's taillight wiring harness connectors (E). The connectors will be similar to those on the T-Connector harness. Separate the connectors taking care not to damage the locking tabs (F). Insert the T-Connector end with the yellow wire between the separated connectors. Make sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.

WARNING!

Verify miscellaneous items that may be hidden behind or under any surface before drilling to avoid damage and/or personal injury.

3. Locate a suitable grounding point near the connector such as an existing screw with nut in the vehicle's frame or drill a 3/32" hole and secure the eyelet of the white ground wire using the screw provided.

4. Locate a flat spot and adhere the black converter box to the inside body panel of the vehicle behind the felt trunk liner near the connector using the double-sided tape provided.


5. Route the T-Connector end with the green wire across to the passenger side behind the removed scuff panel. Repeat Step 2 on the passenger side using the T-Connector end with the green wire. Use the cable ties provided to secure wires to an existing wiring harness.


6. Review the CME-PCL-INS instruction sheet and route the black power wire from the battery to the converter as shown.

7. Route the 4-flat out from under the felt trunk liner and to the center of the vehicle and out of the trunk when in use. Roll up and store in an out of the way location when not in use.

8. Reinstall all items removed during install.

INSTALLATION QUESTIONS? CALL TECHNICAL SUPPORT AT 1-877-287-8634

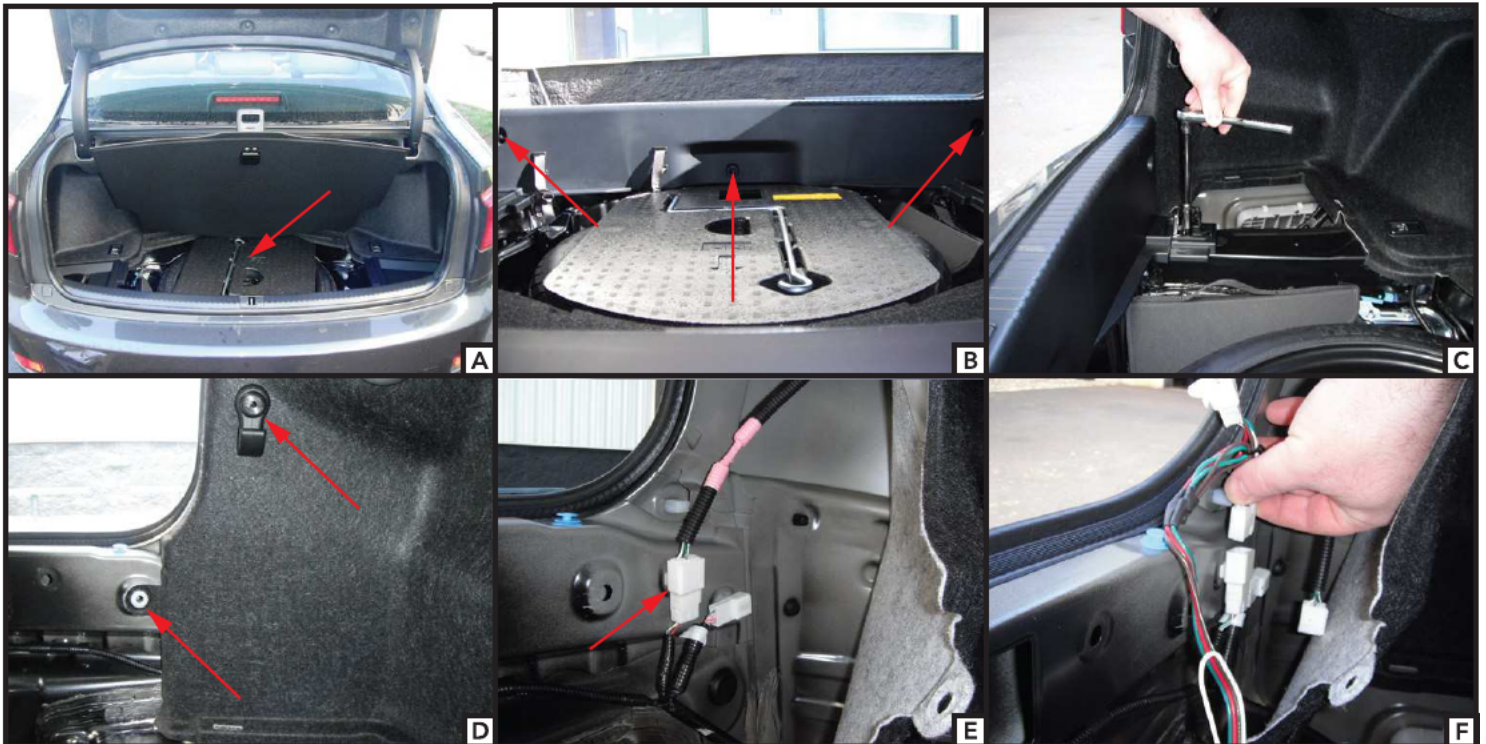

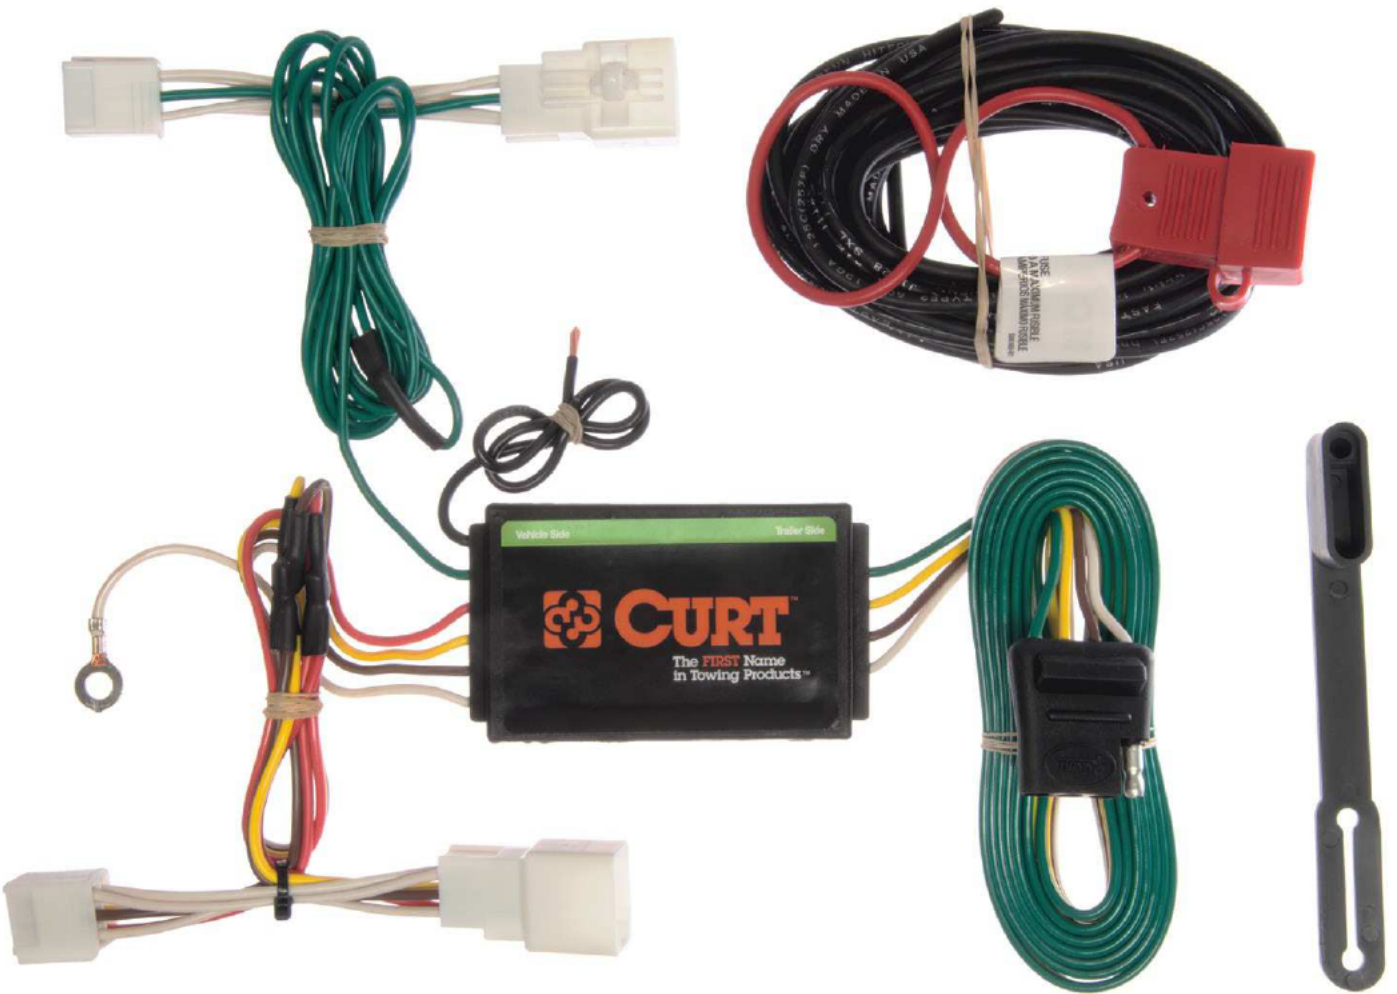

POWERED CONVERTER LEAD INSTRUCTION SHEET

FICHE DE CONSIGNES DU CONVERTISSEUR D'ALIMENTATION


HOJA DE INSTRUCCIONES DEL CONDUCTOR DEL ADAPTADOR ALIMENTADO POR BATERÍA

NOTICE AVIS / AVISO

Illustrations are for reference only. Battery location may differ depending on the vehicle.

Les images ne sont fournies qu'à des fins de référence. L'emplacement de la batterie peut varier en fonction du véhicule.

Las ilustraciones son solo para referencia. La ubicación de la batería puede variar según el vehículo.

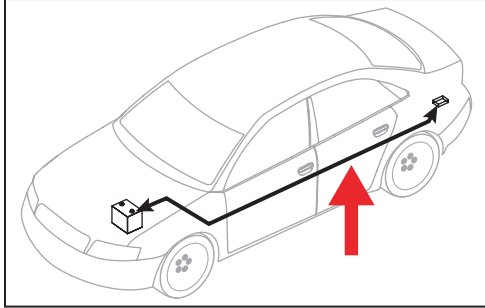

WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Route 12 GA wire to vehicle battery location, taking care to avoid any pinch points and hot or rotating components.

Acheminer le câble de calibre 12 à la batterie du véhicule en prenant soin d'éviter les points de pincement et les éléments chauds ou pivotants.

Pase el cable calibre 12 hacia la ubicación de la batería del vehículo, con cuidado de evitar atascos y componentes calientes o giratorios.

WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To avoid personal injury or property damage, check for miscellaneous items that may be behind or under any surface before drilling.

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, vérifier les divers articles qui peuvent se trouver derrière ou sous la surface avant de percer.

Para evitar lesiones personales o daños materiales, verifique que no haya ningún elemento detrás o debajo de la superficie antes de perforar.

NOTICE AVIS / AVISO

1. This converter system is to be used only on 12 volt negative ground systems.
2. Secure power wire to vehicle chassis using cable ties provided.
3. When passing the power wire through sheet metal, use an existing grommet, add a grommet or use silicone to protect the power wire from sharp edges.
4. Overall T-connector design may differ from illustration. The illustration should be used for power lead instruction only. Illustration is not to scale.

1. Ce système de convertisseur ne doit être utilisé qu'avec une prise de masse de polarité négative de 12 volts.
2. Fixer le câble d'alimentation au châssis du véhicule à l'aide des courroies d'attache de câble fournies.
3. Utiliser un œillet existant, ajouter un œillet ou appliquer du silicone pour protéger le câble d'alimentation des rebords tranchants au moment de le passer à travers la tôle.
4. La disposition générale du connecteur en T peut différer de l'illustration. Celle-ci ne doit être utilisée que pour le convertisseur d'alimentation. L'illustration n'est pas à l'échelle.

1. Este sistema de adaptadores solo se debe utilizar con sistemas con polo negativo a masa de 12 voltios.
2. Sujete el cable de alimentación al chasis del vehículo utilizando los sujetacables suministrados.
3. Al pasar el cable de alimentación por la lámina de metal, utilice la arandela pasacable existente, agregue una arandela pasacable o utilice silicona para proteger el cable de alimentación de los bordes filosos.
4. El diseño general del conector T puede ser distinto de la ilustración. La ilustración solo se debe utilizar para la instrucción del conductor de alimentación. La ilustración no está a escala.

